


19 ERSATZTEILE / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE / ONDERDELEN

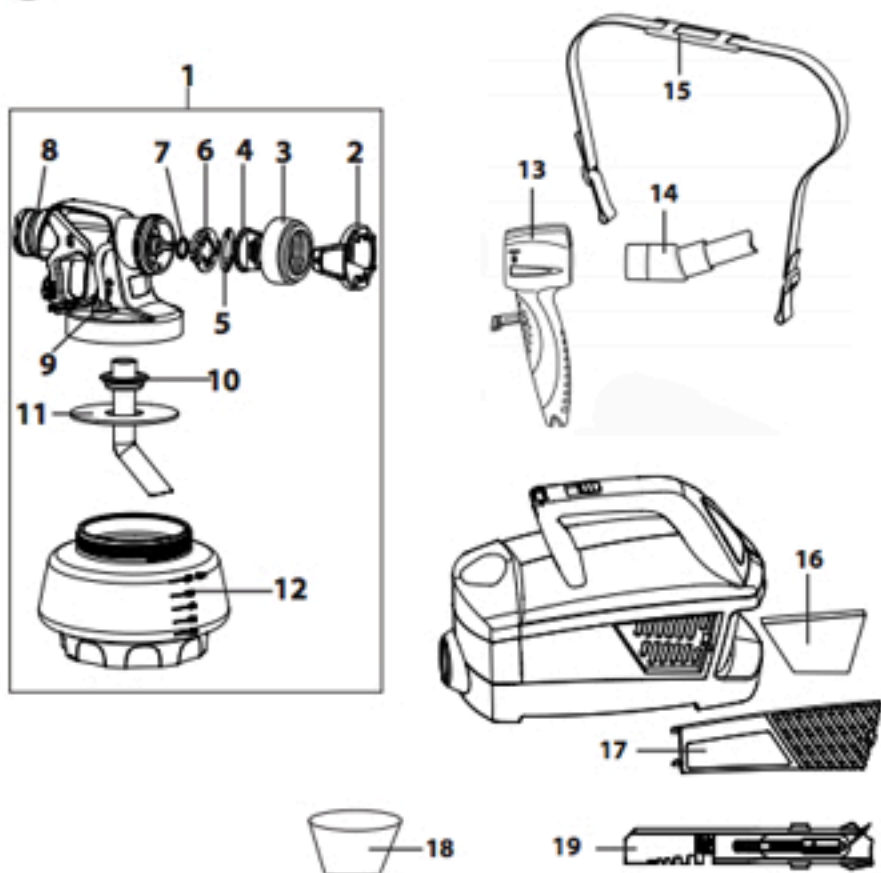

Ersatzteilliste (Abb. 19)

Pos.	Benennung	Best. Nr.
1	Wall Extra I-Spray Sprühaufsatz inkl. Behälter 1800 ml	2363 207
2	Einstellring Sprühstrahl	2363 258
3	Überwurfmutter	2353 698
4	Luftkappe	2362 885
5	Luftblende	2362 886
6	Düse	2328 908
7	Düsendichtung (2 Stk.)	2304 433
8	O-Ring	2362 875
9	Belüftungsschlauch, Ventildeckel, Membran	2304 027
10	Behälterdichtung	2328 919
11	Steigrohr	2328 922
12	Behälter (1800 ml) mit Deckel (nur für Wall Extra Sprühaufsatz)	2304 025
13	Pistolengriff	2303 300
14	Luftschlauch	2362 880
15	Tragegurt	2322 299
16	Luftfilter	0414 700
17	Abdeckung	2362 881
18	Einfülltrichter (3 Stk.)	2304 028
19	Rührstab	2304 419
	Gleitfett	2315 539