

Oplossing voor aanzuig problemen met de Wagner HEA machine


Handelingen

U dient de machine op zijn kop zetten en de volgende handelingen, onder A en B beschreven, uitvoeren.

A.) KOGEL INLAATVENTIEL:

1. Verwijder de aanzuigslang van het basistoestel
2. Nu zichtbaar: de kogel van het inlaatventiel (hierachter zit een veertje). Deze kogel bewegen zodat deze los komt. Dit moet gemakkelijk gaan.
3. De aanzuigslang weer op het inlaatventiel vastzetten met de kunststof klem.

De 'inlaat'- kogel moet nu 'vrij' kunnen bewegen

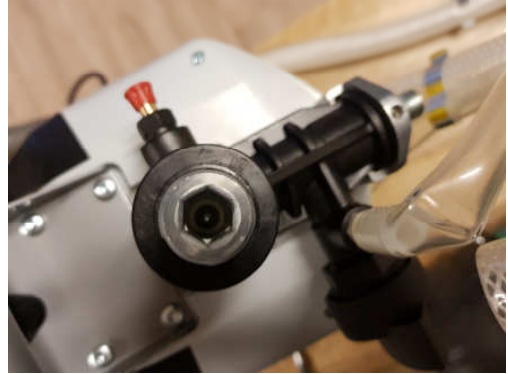

B.) KOGEL UITLAATVENTIEL:

1. Verwijder de hogedrukslang van het apparaat.
2. Draai het schroefje (inbussleutel 2,5 mm) aan de onderzijde van het uitlaatventiel (afb. 27 van de gebruiksaanwijzing) iets los, maar: verwijder de schroef niet.



3. Draai de metalen plug (uitlaatventiel) (afb. 28,1) los met een steeksleutel (16) / bahco van het apparaat. AFBELDING 28



4. Aan de achterzijde in de plug zit een kleine kogel - net als bij de inlaatkogel, ook deze indrukken zodat hij 'loskomt'.



5. Vervolgens het uitlaatventiel weer terugplaatsen.
6. De schroef (zie 2.) weer vastdraaien
7. De hogedrukslang met steeksleutel weer monteren op het apparaat.

De machine zou nu weer naar behoren, vloeistoffen moeten aanzuigen.