


9

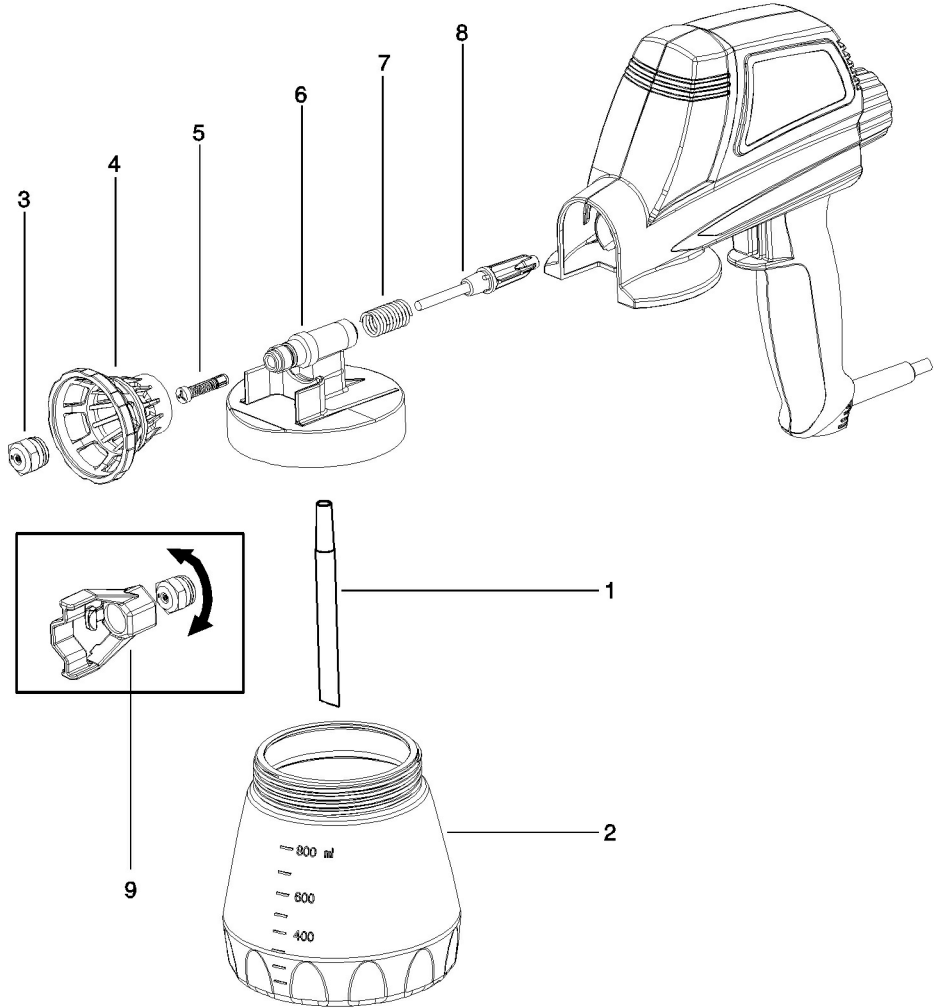

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Spuitpistool zuigt aan maar spuit niet	Sproeierkop verstopt Kanalen en openingen in verstuiver verstopt.	Schoonmaken Schoonmaken
Spuitpistool werkt, maar spuit onregelmatig	Te weinig verf in de beker Spuitpistool wordt te schuin gehouden, zuigt valse lucht. Viscositeit te hoog Fijnstelknop niet juist ingesteld Verkeerde spuitopening Versleten sproeierkoppen Versleten ventiel Verkeerd ventiel geplaatst	Bijvullen Gebruik het flexibel verlengstuk Verdunnen Bij elk opnieuw te spuiten object opnieuw instellen. Sproeierkop verwisselen Vernieuwen Vernieuwen Gebruik het juiste ventiel

Flexibel verlengsproeistuk (Illus. 4 + 8)

Voor plafonds, liggende objecten of voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen.

Accessoire-lijst spuitpistool W 180 P

Art.	Omschrijving	Artikel No.
1	Aanzuigstuk	0413 305
2	Reservebeker met deksel	0413 909
3	Sproeistuk 0,8 mm	0046 903
4	Afsluitstuk	0413 310
5	Ventiel	0209 042
6	Pomphuis	0413 202
7	Plunjerveer	0033 028
8	Plunjer	0198 207
9	Sproeiersleutel	0199 327
10	Viscositeits Test Cup (kleine)	0209 058

Belangrijke aanwijzing m.b.t. productaansprakelijkheid!

Bij gebruik van niet-originele accessoires en reserveonderdelen kunnen aansprakelijkheid en garantieclaims geheel of gedeeltelijk vervallen. Met originele WAGNER accessoires en reserveonderdelen heeft u de zekerheid dat aan alle veiligheidsvoorschriften is voldaan.